

# MANUAL

## Conversor Digital TV ZC-HDS6



Para canais ABERTOS no Padrão **ISDB-T**

### Instruções de Segurança importantes

1. Leia estas instruções
2. Guarde estas instruções
3. Atenção aos avisos
4. Siga todas as instruções
5. Não use este aparelho próximo à água
6. Limpe apenas com um pano seco
7. Não bloqueie as aberturas de ventilação
8. Não instale perto de fogões com fontes de calor ou outro aparelho que produzem calor.(incluindo amplificadores)
9. Não mude o padrão do plugue polarizado. Se o plugue fornecido não se encaixa em sua tomada de parede, consulte um electricista para substituí-la
10. Proibido pisar ou comprimir o cabo de energia
11. Use apenas acessórios especificados pelo fabricante
12. Desconecte este aparelho durante tempestades ou quando não for usado por longos períodos de tempo.
13. A ventilação não deve ser impedida, não cobrir a ventilação com itens, como jornais ou toalha de mesa, cortinas etc.
14. Nenhuma fonte de chama aberta deve ser colocada nos aparelhos, como velas acesas
15. Deve-se atentar para os aspectos ambientais do descarte das pilhas
16. O uso de aparelhos em clima moderado.

### AVISO

1. Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este aparelho à chuva ou umidade
2. As pilhas não devem ser expostas a calor excessivo, como luz do sol, fogo ou algo parecido.



⚡ Tensões perigosas que constituem um risco de choque elétrico estão presentes nesta unidade.

⚠ Existem instruções importantes de operação e manutenção na literatura que acompanha esta unidade.



📦 Este produto incorpora isolamento duplo entre tensão elétrica perigosa e peças acessíveis ao usuário. Ao fazer a manutenção, use apenas peças de reposição idênticas.

💡 **CUIDADO**  
Quando o aparelho estiver em circunstância eletrostática, talvez ele não funcione e precise ser redefinido pelo usuário.

### Conteúdos

Painel Frontal e Traseiro .....	4
Controle Remoto .....	5
Conexões .....	7
Solução do Problema .....	8

### Painel Frontal e Traseiro

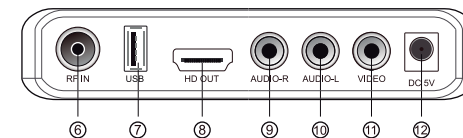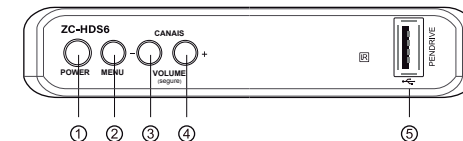

1. Power: Botão Liga / Desliga
2. Menu: Acesse o menu na Tela da TV
3. CH- Canal para baixo (para aumentar VOL: pressione + tempo)
4. CH+ Canal para cima (para diminuir VOL: pressione + tempo)
5. USB: pode ser usado para reinstalar o software, e conectar uma unidade externa (pendrive) ou cartões
6. RF IN: Conector-F de entrada de sinal da antena de TV
7. USB: pode ser usado para reinstalar o software, e conectar uma unidade externa ou cartões
8. HDMI OUT: Saida de sinal HDMI para o aparelho de TV
9. AUDIO-R: Conecte ao terminal de entrada de áudio R do aparelho de TV
10. AUDIO-L: Conecte ao terminal de entrada de áudio L do aparelho de TV
11. VÍDEO: Conecte ao terminal de entrada de vídeo do aparelho de TV
12. DC 5V: Entrada da fonte de alimentação 5 Volts

## Controle Remoto


1. Botão STANDBY: Ativar o modo de operação / Liga / Desliga
2. Botão SUB-T: Selecione o idioma da legenda
3. Botão CC: Exibe conteúdo do close-caption
4. Botão MUTE: liga e desliga o som
5. Botão EPG: (Guia de programa eletrônico) chamado EPG
6. Botão GOTO: Defina o tempo de reprodução da mídia
7. Botão PAGE + / - Muda a pagina de canais
8. Botão REPETIÇÃO: Ativar / desativar o modo de repetição
9. Botão ÁUDIO: Selecione a opção do idioma de áudio
10. Botão MENU: Exibe as opções do Menu na tela da TV
11. Botão EXIT: sair de item do menu atual
12. Botões CH +/- para alternar os canais, acima ou abaixo
13. Botões VOI +/- de definição de volume, aumenta ou diminui
14. Botão OK: Confirma a opção selecionado
15. Botão FAV: Lista de canais favoritos
16. Botão TV / RÁDIO: Alterna entre TV e rádio
17. Botão RECALL: Mostra o canal exibido anteriormente
18. Botão INFO: Exibir informações técnicas sobre o canal atual.
19. 0 - 9: Botões de dígitos
20. Botões ◀ ▶ de retrocesso / avanço rápido de reprodução.
21. Botões ◀ ▶ reproduzindo o arquivo anterior / seguinte, vá para o intervalo de tempo específico.
22. Botão PLAY ▶ Executa a função de assistir ou pausar
23. Botão TIMESHIFT || Pausa o programa de TV com possibilidade de exibir a partir do mesmo ponto
24. Botão STOP ■ para de ver ou gravar um programa.
25. Botão REC • Iniciar a gravação quando a mídia externa está conectada
26. Botão PVR: Aciona as funções de gravação de vídeo
27. Botão V • FORMATO: alterar o formato do vídeo
28. Botão ASPECTO: Altera o aspecto do vídeo
29. Botão TIMER: Funções de temporização



## Instalando as pilhas


Remova a tampa da bateria do controle remoto e coloque as 2 pilhas AAA

O diagrama abaixo mostra a maneira correta de colocar.

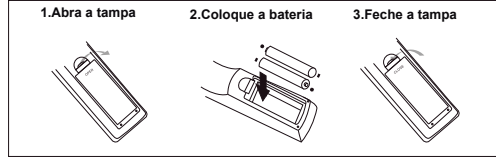

## Usando o controle remoto

Para usar o Controle Remoto, aponte-o para a frente do Conversor Digital (O Controle Remoto tem um alcance de até 7 metros do Conversor Digital em um ângulo de 60 graus)

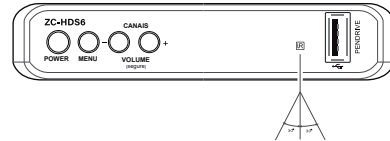


O controle remoto não funcionará se seu caminho estiver bloqueado.



A luz do sol, uma luz forte brilhante diminuirá a sensibilidade do controle remoto

## Conexões

**Cuidado:** Certifique-se de verificar se as especificações de voltagem da tomada da parede são as mesmas do receptor. Para prevenir o risco de choque elétrico não abra a tampa ou a parte traseira do receptor.

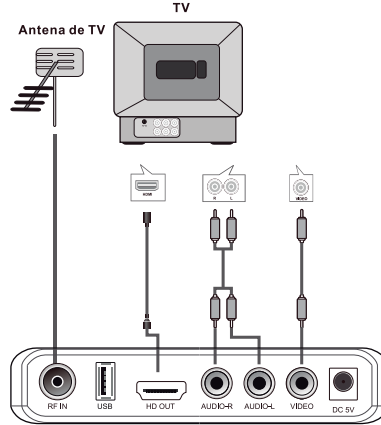

**Nota:** Ao conectar o receptor a outro equipamento, por exemplo, TV, VCR e amplificador, você deve primeiro desligar o equipamento da alimentação antes de conectar (consultar o manual do usuário para instruções).

## Solução de Problemas

Problema	Possíveis Razões	O que fazer
Sem Imagem	Não está conectado na tomada	Ligar na tomada
	Botão Power não está ligado	Ligar botão
Tela Mostrando "Sem Sinal"	Não está conectado no conversor	Conectar cabo
	Cabo incorreto	Conectar cabo
Sem Som	Sem conexão	Conectar cabo
	Cabo incorreto	Conectar cabo
	Botão de Mudo ligado	Aperta botão
Apenas Som	Sem conexão	Conectar cabo
	É um programa de Rádio	Pressione a tecla <TV / RÁDIO> para mude para o modo TV
Controle Remoto não funciona	Sem pilha, ou pilha já gasta	Trocar pilha
	Bateria no lado errado	Arrumar lado
Imagem parada	Sinal Fraco	Fortalecer o sinal

