

# Guia do Usuário

## HD-C20CV

### Capítulo 1 >> Controles e funções

## Controles e funções

### Painel Frontal / Traseiro



#### 1 LED indicador de Energia

Indica se o aparelho está ligado ou desligado.

Verde - Ligado

Vermelho - Em espera

Apagado - Desligado .

#### 2 Recepção - Infravermelho

Recepção IR do controle remoto.

#### 3 Entrada para o cartão Smart Card

Entrada para o cartão do usuário

Insira o cartão com o chip voltado para baixo e para dentro.



#### 1 RF IN

Conector para o cabo coaxial da TV a Cabo.

#### 2 LOOP

Saída de sinal

Conecta outro dispositivo como um aparelho de TV utilizando essa saída de sinal da TV a Cabo.

#### 3 SAÍDA DE ÁUDIO (ESQUERDA [L] / DIREITA [R])

Podem ser usadas para conexão às entradas de áudio da TV ou qualquer sistema de áudio externo.

#### 4 SAÍDA DE VÍDEO

Pode ser usada para conexão à entrada de vídeo na TV ou qualquer sistema de vídeo externo.

#### 5 HDMI

Conecta-se à TV com o cabo HDMI.


#### 6 USB

Conecta um dispositivo externo de armazenamento de dados pela entrada USB.

#### 7 Fonte de alimentação de energia

Entrada de fonte de alimentação de energia.

※ The image shown may differ from the actual product.

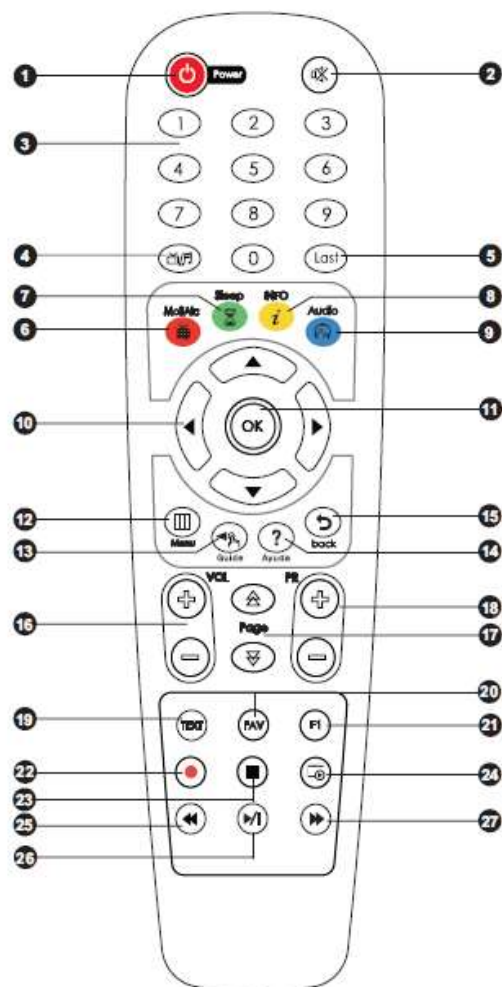

## Unidade de controle remoto

- 1 Botão Power**  
Liga/desliga seu receptor.
- 2 Botão Mute**  
Silencia o áudio.
- 3 Botões numéricos (0~9)**  
Acessa os canais diretamente através do número do canal.
- 4 Botão de TV/Rádio**  
Altera entre a lista de canais de TV e rádio.
- 5 Botão Last (Último)**  
Mostra a lista de canais visualizados.
- 6 Botão MoSAic**  
Exibe um mosaico com imagens de vários canais.
- 7 Botão Sleep**  
Mostra a configuração de hora do desligamento programado.
- 8 Botão INFO**  
Exibe as informações de programa na tela.
- 9 Botão Audio**  
Mostra as informações de áudio de entrada.
- 10 Botões de seta (▲/▼)**  
Seleciona os canais para cima ou para baixo e move o cursor para cima e para baixo no modo de menu.
- 11 Botão OK**  
Acessa a lista de canais ou confirma/seleciona em modo de menu.
- 12 Botão Menu**  
Exibe o menu. Sai do menu atual ou vai para o menu anterior.
- 13 Botão Guide**  
Mostra o guia de programas da TV.
- 14 Botão Ajuda**  
Exibe informações de ajuda.
- 15 Botão Back**  
Vai para o menu anterior.
- 16 Botões VOL +/-**  
Ajusta o nível do volume.
- 17 Botões Page (▲/▼)**  
Move para cima ou para baixo as páginas do menu e da lista de TV ou rádio.
- 18 Botões PR +/-**  
Altera o canal para cima ou para baixo.
- 19 Botão F1**  
Amplia a tela selecionada. O local do zoom é alterado com o pressionamento dos botões de direção.
- 20 Botão para gravar**  
Inicia a gravação de programas.
- 21 Botão para parar**  
Para uma gravação ou reprodução. Vai para a programação ao vivo no modo de mudança de tempo.
- 22 Botão de lista de arquivos**  
Abre sua lista de arquivos.
- 23 Botão para voltar**  
Volta no programa gravado na velocidade de até 64 x (64 vezes).
- 24 Botão para reproduzir/pausar**  
Reproduz ou pausa o programa ao vivo ou gravação.
- 25 Botão para avançar**  
Avança rapidamente no programa gravado na velocidade de até 64 x.

## Configurações e operações iniciais

### Primeiros passos

Para ligar o receptor pela primeira vez, você deve selecionar o idioma no menu e definir os parâmetros de configuração do sistema e busca de canais. Você já poderá assistir TV ou ouvir rádio depois que o procedimento for concluído.

#### Idioma

- 1 Selecione o botão de idioma e pressione OK quando for sua escolha usando os botões de seta (▲/▼). Você verá o idioma selecionado no menu.

### Informações de menu

Um Menu é uma janela com texto que aparece na tela da TV. As linhas selecionáveis geralmente estão ativadas (realçadas).

As linhas não ativadas não podem ser selecionadas. A maioria dos menus, mostra informações reduzidas na parte inferior da tela.

Este menu consiste em 6 menus principais:

- Controle dos pais
- Editar canais
- Mídia
- Preferência do usuário
- Instalação
- Acesso condicional

- 1 Usando os botões de seta (▲/▼/◀/▶) você pode mover para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita nos menus. Nos menus, você pode pesquisar canais usando este botão.
- 2 Quando chegar ao menu desejado, pressione o botão OK para confirmar sua escolha.
- 3 Nos menus você pode selecionar itens usando os botões de seta (▲/▼).
- 4 Quando quiser retornar ao menu anterior salvando a alteração, pressione o botão Back.
- 5 Quando quiser sair do menu atual, pressione o botão Menu.

### Operação básica

Esta seção explica várias funções enquanto você assiste TV ou ouve rádio.

#### Mudando o canal

- Método 1: Pressione os botões de seta (▲/▼) ou PR +/-.
- Método 2: Selecione um número de canal usando os botões numéricos (0 a 9).
- Método 3: 1 Para exibir a lista de canais, pressione o botão OK.  
2-1 Se você pressionar os botões numéricos (0 a 9) por 3 segundos, o cursor se moverá para esse número de canal.  
2-2 Selecione um canal usando os botões de seta (▲/▼) e, em seguida, pressione o botão OK.
  - Se houver vários canais, use os botões Page (▲/▼) para mover-se pelos canais por página.
  - Pressione o botão de TV/Rádio (TV/R) para alternar entre o canal de TV e de rádio.
- Método 4: Retornar para o canal ao qual você assistiu.  
1 Pressione o botão Last.  
2 Selecione o canal usando a seta (▲/▼) e depois pressione o botão OK.  
3 Pressione o botão OK.

#### Controle de volume

Para controlar o volume:

- Pressione os botões VOL +/- ou de seta (◀/▶).
- Pressione o botão Mute (M) para desligar o som.
- Pressione o botão Mute (M) novamente, VOL +/- ou os botões de seta (◀/▶) para ligar o som novamente.



#### MoSAic

Pressionando o botão MoSAic (M) você pode escolher entre imagens 2 x 2 ou 2 x 3. Neste modo você pode ter uma visão geral de 4 ou 6 canais em sua tela. As imagens verdadeiras serão atualizadas uma após a outra.

- AMARELO (A): Informações do guia.



#### Função de desligamento programado

Pressione o botão Sleep (S) e você verá a programação para desligar o equipamento automaticamente.



## Barra de informações

### Informações gerais

Pressione o botão **INFO** (i); você poderá ver informações gerais do canal atual.

- 1 Número e nome do canal.
- 2 Hora atual.
- 3 Ícones: resolução da TV, canal favorito, canal bloqueado, canal com legenda.
- 4 Informações do guia.



## Função Zoom

Você pode fazer a imagem parecer maior na tela pressionando o botão **F1**.

- 1 Pressione o botão **F1**.
- 2 Selecione a área que deseja ampliar usando os botões de seta (▲/▼/◀/▶) e depois pressione o botão **OK**. A imagem é ampliada duas vezes.
- 3 Cada vez que você pressione os botões **Page** (▲/▼), a imagem é ampliada duas ou quatro vezes. Pressione os botões de seta (▲/▼/◀/▶) para navegar pela tela com a função zoom ativada.
- 4 Para cancelar a função Zoom, pressione os botões **F1** ou **Back**.



## Lista de canais

Você pode ver a lista de canais de TV ou rádio ao pressionar o botão **OK** enquanto assiste TV ou escuta rádio. Alteme para a lista de canais pressionando o botão de **TV/Rádio** (TV/R). Selecione o canal usando os botões de seta (▲/▼/◀/▶), **PR +/-** ou **Page** (▲/▼) e pressione o botão **OK** para assistir.

- **TV/Rádio** (TV/R): Alternam entre a lista de canais de TV e rádio
- **VERMELHO** (R): Em ordem alfabética (de A a Z)
- **AZUL** (B): pesquisa pelo nome do canal.
- **FAV**: pela lista de favoritos



## Guia de programação

O número e o nome do canal atual estão no canto superior esquerdo. O ícone amarelo indica a hora atual. A hora na tela pequena é a hora atual e, na parte inferior da tela, aparece a hora inicial e final do evento.

- **▲/▼**: Seleciona um programa por canal, nome e número do canal.
- **◀/▶**: Seleciona um programa por hora e data dentro do mesmo canal. Exibe a lista de programas em intervalos de 60 minutos.
- **F1**: Você pode pesquisar o programa.
- **Page** (▲/▼): Para ver as informações da próxima página do programa, pressione o botão **Page** (▲/▼).
- **Numéricos** (0 a 9): Este número aparecerá na imagem da pequena tela e 3 segundos depois o cursor moverá para esse número de canal.

### Botões de função

- **VERMELHO** (R): Para voltar um dia.
- **VERDE** (G): Seleção de reserva de evento de programa. Se você pressionar **Back** (B), a reserva será cancelada, mas **OK** confirmará a reserva.
- **AMARELO** (Y): Você pode ver as informações detalhadas.
- **AZUL** (B): Para avançar um dia.



## Ajuda

Você pode ver as informações no pop-up ao selecionar o botão **Ajuda** no menu ou nas funções.

- 1 Pressione o botão **Ajuda** no menu ou nas funções.
- 2 Você pode ver as informações no pop-up desejado.
- 3 Para cancelar o pop-up da ajuda, pressione os botões **Ajuda** ou **Back**.



## Funções de PVR

✱ Não remova o conector do USB durante a gravação. Isso causará danos no HDD. Pressione o botão "Power" no controle remoto ou no botão Liga/Desliga da caixa para desligá-la.

### Gravação instantânea:

Você pode iniciar uma gravação a qualquer momento pressionando o botão para gravar (●). Um pop-up permite que você use os dados do Guia de programação para gravar até o final do evento atual. Caso contrário você poderá programar para o tempo máximo de gravação. Você pode parar a gravação pressionando o botão para parar (■), aguardando até o final do evento ou até que o tempo máximo de gravação seja atingido. A parada instantânea pode ser obtida pressionando o botão parar (■) duas vezes.



*Nota: Na lista de canais, os programas que serão gravados ou nos quais um temporizador foi definido, serão marcados com um "R" e com um preenchimento colorido.*

### Gravações temporizadas

Um temporizador permite que você inicie, mude para o canal escolhido e inicie a gravação automaticamente. Após concluir esta tarefa o receptor voltará ao seu modo original (Disponível). Você pode abrir o menu Temporizador e escolher o menu Configuração de Reservas no menu Configuração do Sistema. Selecione a hora início / fim e também o canal que deseja gravar, caso deseje fazer uma gravação temporizada. Amazene suas configurações pressionando o botão OK.

### Gravação com temporizador no guia de programação

Você pode ajustar o temporizador também no guia de programação. Siga estes passos:

- 1 Inicie o guia de programação pressionando o botão Guide.
- 2 Use os botões de seta (▲/▼/◀/▶) para escolher um evento no seu guia de programação.
- 3 Para definir um temporizador, pressione o botão verde (■).
- 4 Uma janela do tipo pop-up. Nela você poderá definir vários parâmetros de sua gravação de evento Hora de início e fim, modo de gravação (Uma Vez, Diariamente, Dias Úteis, Fins de Semana, Semanalmente ou Sintonia Automática de Canal), o canal, disponibilidade (você pode definir o estado do aparelho após a gravação), nome de arquivo e dispositivo de destino.
- 5 Armazene suas configurações usando o botão OK.



## Funções para reprodução de mídia

Inicie a função para reprodução de mídia pressionando o botão Mídia (📁) em seu controle remoto. Sua lista de arquivos aparecerá.

*Nota: Você pode controlar a reprodução da mídia movendo o cursor com as teclas de navegação e ativando uma função com o botão OK.*

Você tem as opções a seguir:

- **VOLTAR (◀):** Você pode VOLTAR a reprodução na velocidade de 2x a 64x e retornar à velocidade normal.
  - **AVANÇAR (▶):** Você pode AVANÇAR a reprodução na velocidade de 2x a 64x e retornar à velocidade normal.
- Observação: A velocidade com que você move para trás e para frente será controlada quando pressionar os botões para AVANÇAR (▶) ou VOLTAR (◀) várias vezes.*
- **Reproduzir e pausar (▶/||):** Você pode iniciar e parar a função reproduzir mídia.
  - **Devagar (⏮):** Você pode assistir ao programa lentamente de 1/2 a 1/8 da velocidade normal.
  - **Botão para parar (■):** Para a reprodução.
  - **Botões de mídia (📁):** Você pode abrir sua lista de arquivos a qualquer momento pressionando o botão Mídia (📁).



Caso pressione o botão INFO (i) uma vez, a função reprodução de mídia será exibida. Pressionando duas vezes, a janela de informações será exibida.

- **Botões de seta (▲/▼):** Você pode controlar o volume do som.
- **Botões Page (▲/▼):** Você pode voltar e avançar 10% do tempo do arquivo pressionando o botão Page (▲/▼).
- **Botão vermelho (■):** Você pode voltar 5 segundos pressionando o botão vermelho.
- **Botão azul (■):** Você pode avançar 5 segundos pressionando o botão azul.



### Reproduzindo os arquivos de mídia

Selecione os arquivos de mídia que você deseja reproduzir navegando com as setas (▲/▼) e ative com o botão OK. Você pode reproduzir os formatos de arquivo a seguir: JPEG e MP3  
A tecnologia de decodificação de áudio MPEG Layer-3 é licenciada pela Fraunhofer IIS and Thomson





**Descarte correto deste produto  
(resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos)**

(aplicável na União Europeia e em outros países da Europa com sistema de coleta separados).

Esta marcação mostrada no produto ou em sua documentação indica que ele não deve ser descartado com outros resíduos domésticos no final de sua vida útil.

Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana devido ao descarte descontrolado de resíduos, deve-se separar este dos outros tipos de resíduos e recycle-o de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais.

Usuários domésticos devem entrar em contato com o revendedor onde adquiriram o produto ou a agência governamental local para obter detalhes sobre onde e como eles devem levar este item para a reciclagem ambientalmente segura.

Usuários comerciais devem entrar em contato com seus fornecedores e verificar os termos e condições do contrato de compra. Este produto não deve ser misturado a outros resíduos comerciais para descarte.

IM20-180AGL

Português 11

Memo

12 Português